
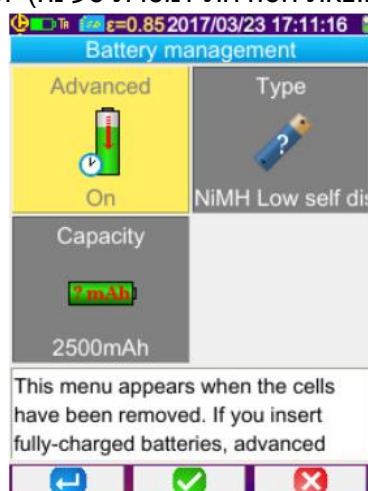


## הוראות הפעלה מקוצרות בעברית למצלמה CA 1954

1. הדלקת המצלמה מתבצעת באמצעות לחיצה ארוכה על מקש 
2. בהדלקת המצלמה (לאחר הוצאת הסוללות למטרת טעינה) יופיע מסך "ניהול סוללה"



נא ללחוץ על כפתור F1 על מנת לאשר את ההגדרות ולהתחיל את מלאכת הצילום.



## 3. סמלים:





	פתיחת תפריט, או התפריט האחרון שהיה פתוח
	סגירת כל התפריטים
	אישור
	סגירת תפריט חזרה
	הקפאת תמונה
	יציאה מתיקיה או קובץ
	שמירת תמונה
	אישור כניסה
	מחיקת קובץ או תיקיה
	פתיחת תיקיה או קובץ
	יציאה מתיקיה או קובץ
	מידע
	הקפאת לוח הצבעים
	קביעת ערכי המינימום והמקסימום בלוח הצבעים
	מצב תמונה תרמית
	מצב תמונה ויזואלית
	השמע את ההקלטה הקולית
	הקלטה של הודעה קולית חדשה
	עצור את ההקלטה או את ההשמעה של ההודעה הקולית
	חיפוש אחר התקני בלוטות'
	מחובר להתקן בלוטות'
	הדלק את מצביע הלייזר




4. קביעת תצורת העבודה של הדק המצלמה:  
ישנם 4 פונקציות שונות אשר ניתן לקבוע עבור כפתור ההדק.

על מנת להכנס אל תפריט הבחירה יש ללחוץ:

תפריט (ראשי) -> פרמטרים -> כוונן -> הדק

	<p>בפונקציה זו ניתן לעבור ממצב צילום תרמי למצב צילום ויזואלי על ידי לחיצה בודדת על כפתור ההדק. במצב זה ניתן לעבור ממצב תרמי למצב ויזואלי בלחיצת כפתור גם בעת פתיחת תמונה שמורה. לחיצה ארוכה על ההדק תפעיל את סמן הלייזר</p>
	<p>בפונקציה זו לחצן ההדק משמש להקפאת התמונה. על ידי לחצן F3 ניתן לעבור ממצב תרמי למצב ויזואלי. כאשר התמונה הוקפאה ניתן השמירה מתבצעת על ידי לחיצה על כפתור F2. לאחר שמירת התמונה יש ללחוץ על כפתור ההדק על מנת "לשחרר" את התמונה. לחיצה על כפתור F2 תפעיל את סמן הלייזר.</p>
	<p>בפונקציה זו, לחיצה על ההדק מקפיאה ושומרת את התמונה. על מנת לשחרר את התמונה יש ללחוץ לאחר שמירת התמונה על כפתור F2</p>
	<p>בפונקציה זו, לחיצה על כפתור ההדק, תפעיל את סמן הלייזר</p>

5. הגדרת סמנים:  
במצלמה CA1954 ניתן להגדיר מספר סמנים.  
על מנת להכנס אל תפריט הבחירה יש ללחוץ:  
תפריט (ראשי) -> מסך -> סמן

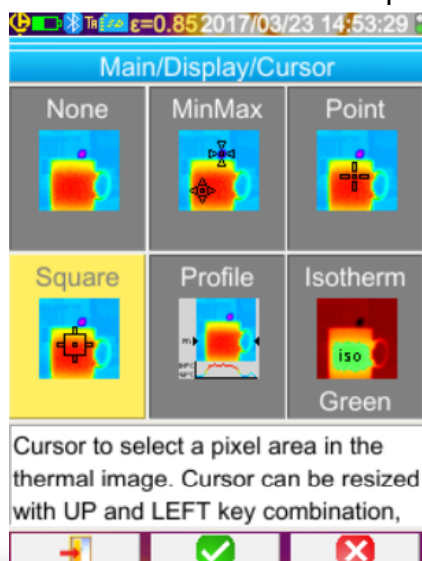



א. MinMax

בחירה בפונקציה זו תציג 2 סמנים עבור התמונה על גבי מסך המצלמה:  
האחד עבור טמפרטורת המקסימום על גבי התמונה והשני עבור טמפרטורת המינימום  
על גבי התמונה.



ב. נקודה

במצב זה הטמפרטורה שתוצג על גבי המסך היא הטמפרטורה בנקודה.  
ניתן להזיז את הזמן על ידי לחיצה על לחצני החיצים.



ג. אזור

מצב זה הוא מצב המשלב טמפרטורה ממוצעת, מקסימלית ומינימלית עבור האיזור  
אשר עליו מצביע הסמן.  
ניתן להזיז את הסמן על ידי מקשי החיצים.



ד. פרופיל

במצב זה ניתן לראות את הטמפרטורה ואת פילוג הטמפרטורה בצורה גרפית על גבי  
התמונה.

ה. Isotherm

מצב זה מאפשר לסמן לוח צבעים נוסף אשר נמצא בטווח טמפרטורה רצוי.



6. שינוי מקדם הפליטה

ניתן לבחור מקדם פליטה בהתאם לסוג החומר אותו אנו מצלמים.  
ישנה טבלה מובנת המכילה סוגי חומרים שונים ואת מקדמי פליטתם  
על מנת להכנס אל תפריט הבחירה יש ללחוץ:  
תפריט (ראשי) <- מטרה <- מקדם החזר  
על מנת לבחור אחד מתוך רשימת מקדמי פליטה יש לסמן אחד מהם וללחוץ על כפתור F2  
על מנת להגדיר מקדם פליטה רצוי יש לסמן את אחד מתוך שורות משתמש 1, משתמש 2  
או משתמש 3, ללחוץ על החץ הימני ולהגיע למקדם הפליטה הרצוי.

7. גלריית התמונות


על מנת להכנס אל גלריית התמונות יש ללחוץ:  
תפריט (ראשי) <- קבצים <- תמונה  
בשלב זה יופיעו כל התמונות בספרייה המסומנת.  
על ידי לחיצה על החץ הימני או השמאלי ניתן לעבור בין תמונה ויזואלית לתרמית.  
על ידי לחיצה על F2 ניתן להציג את התמונה.  
כאשר נכנסים לתמונה, ניתן לבחור באייקון האינפורמציה על מנת לראות את פרטי התמונה,  
לשמוע את ההקלטה הקולית וכו'.




8.

חיבור אביזרי עזר (בלוטות')  
על מנת להכנס אל חיבור אביזרי עזר יש ללחוץ:  
תפריט (ראשי) <- פרמטרים <- BT





יש לסמן את אייקון הבלוטות' "דלוק"  
יש לאשר את הבחירה על ידי F2



יש לעבור אל אייקון אזניית הבלוטות'  
להגדרה ראשונית יש לבחור "חדש..."  
יש ללחוץ על הכפתור המרכזי באזניית הבלוטות' לזמן מה עד זיהוי האוזניה.  
לחיבור חוזר יש לבחור "חבר".

כאשר תבוצע שמירת תמונה, תופיע על גבי המסך שאלה האם נרצה להקליט הודעה קולית.  
יש לבצע הקלטה על פי ההוראות שיופיעו על גבי המצלמה.

כתב וערך:

אפי ג'רבי,

מהנדס חשמל.

